

取扱説明書

RemotePoint *Global*
Presenter



RemotePoint
Navigator



RemotePoint
Navigator
Premium Champagne Gold



SMIK

INTERLINK
ELECTRONICS



警告!

■レーザーポインターについて

- レーザー光をのぞき込まないでください。
- レーザー光を人に向けしないでください。
- 子供に使用させないでください。


注意!

- ①製造元の許可無く修理または改造を行わないでください。
行った場合は製品保証の対象外となります。
- ②延長ケーブルはご使用にならないでください。電波障害をひき起こす可能性があります。
- ③水のかかる所での使用はしないでください。
- ④電子レンジなどで加熱することは危険ですので、
行わないでください。
- ⑤病院など無線機器の使用が禁止されている場所での使用は
しないでください。

製品概要


この度はプレゼンテーションリモコンをお買上頂きありがとうございます。
本製品は材質感のクオリティの高さと優れたデザインによる「手になじむフィット感」と「シンプルな操作性」が特長になっています。そのため、プレゼンテーション中に操作に気を取られること無しに、確実に快適な操作を行うことができます。

尚、ドライバーソフトのインストールは不要です。付属のUSBレシーバーとのペアリング (P.3) を行うだけで使用することができます。

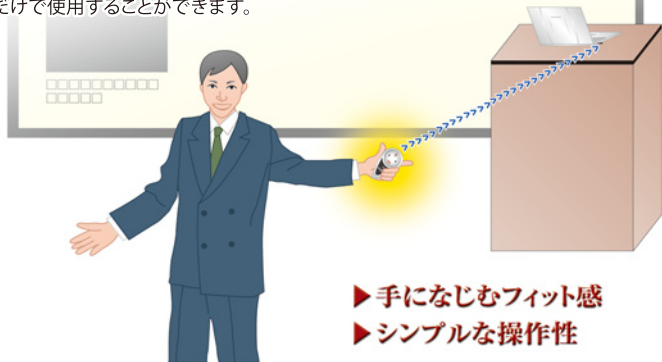

電池のセット

本体の裏側にある電池収納用カバーを押し下げるようにして、開けてください。電池のプラス側とマイナス側の方向を間違えないようにして電池をセットしてください。電池は単4型アルカリ電池をご使用ください。交換は2本同時に行い、共通の電池を使用してください。

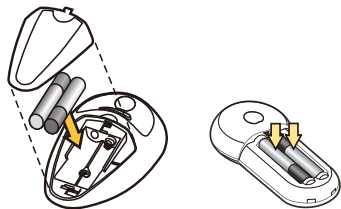



レシーバーとのペアリング

レシーバーとリモコン本体との通信のためのペアリング設定について、初期設定時は①の方法で設定します。

もし、何らかの原因(外部からの電波ノイズ等)によりこのペアリングが解除されたときは、

②の方法で再設定します。


①初期設定時

1. リモコンに電池を入れます。
2. USBレシーバーをPCに接続します。(PCの電源がONの状態で行ってください。)
3. 上記接続後、10秒以内にスライドミュートボタン( 又は )を押します。

→設定完了

※パワーポイントのスライドショーにして、操作ボタンを押して、動作しない場合には、下記②の設定を行います。


②2回目以降

1. USBレシーバーをPCから取外し、再度接続します。
2. レシーバーのLEDが数秒後に1回赤く点滅します。点滅後に、スライド進むボタン()を10秒間押し続けます。
3. 緑色に点滅を続けているレシーバーのLEDが10秒後に点灯します。

→設定完了

その後、レシーバーのLEDは緑色に点滅します。

LED シグナル

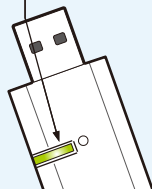

■ 各操作ボタンの機能

- 1 レーザーポインター**
レーザーが照射されます。
- 2 スライド 進む**
スライドショーの状態ではパワーポイントのスライドが次のスライドに進みます。
- 3 スライド 戻る**
スライドショーの状態ではパワーポイントのスライドが前のスライドに戻ります。
- 4 スライド ミュート(ブラックアウト)**
スライドショーの状態ではパワーポイントのスライド画面が黒になります。もう一度すと、元のスライド画面に戻ります。
- 5 マウス カーソル移動**
強く押すと速く、弱く押すと遅くなります。
- 6 マウス 右クリック**
- 7 マウス 左クリック**



仕様、システム環境

●仕様

	リモートポイント・プレゼンター	
	リモートポイント・ナビゲーター	リモートポイント・ナビゲーター プレミアム シャンパン ゴールド
送信範囲	30m	15m
周波数帯	2.4GHz	
本体サイズ	62mm×110mm×37mm	51mm×102mm×25mm
本体重量	約93g (電池含む)	約78g (電池含む)
電源	単4型乾電池 2本	
レーザー	クラス2レーザー (消費生活用製品安全法適応品)	
プラグ&ブレイUSBレシーバ	○	
マウス機能	○	—

●システム環境

・Windows 98/2000/Me/XP/Vista、MacOS8.0以降 ・USBポート ・Microsoft PowerPoint、Apple Keynote

●同梱品

・本体 ・レシーバー ・単4アルカリ乾電池×2本 ・キャリングケース ・取扱説明書 ・保証書、ユーザー登録カード

このような場合には

◇スライドが動作しない。

1.電池が切れていないかどうかレーザーポインターボタンを押して確認してください。

2.「レシーバーとのペアリング」(P.3)の②の設定を行ってください。

それでも解決しない場合には、下記にお問合せください。

SMIK 株式会社 電話:03-3785-1237

※万が一、他の無線機器との干渉が原因の場合には下記のチャンネル変更の設定により、解決することができます。
チャンネルは1～4の4種類です。

1.電池を1つ取り出し、再度挿入します。

2.スライド戻るボタン(◀)を10秒間押し続けます。10秒後にリモコンのLEDが赤く点灯した後に指を離すと現行チャンネル数値の回数分点減します。

3.スライド戻るボタン(◀)を1回押し、チャンネルを変更します。リモコンのLEDがチャンネル数値の回数分点減します。

4.スライド進むボタン(▶)を押します。

5.上記チャンネル変更後に「レシーバとのペアリング」(P.3)の②の設定を行います。

→設定完了